Manual de Instalação e Utilização
V3.5

Phaser EcoTouch


By Chebib Control



Um toque de economia para sua hospedagem


Totalmente compatível com automação PHASER Control

Partes de Montagem e Fixação do Equipamento em Caixa de Sobrepor

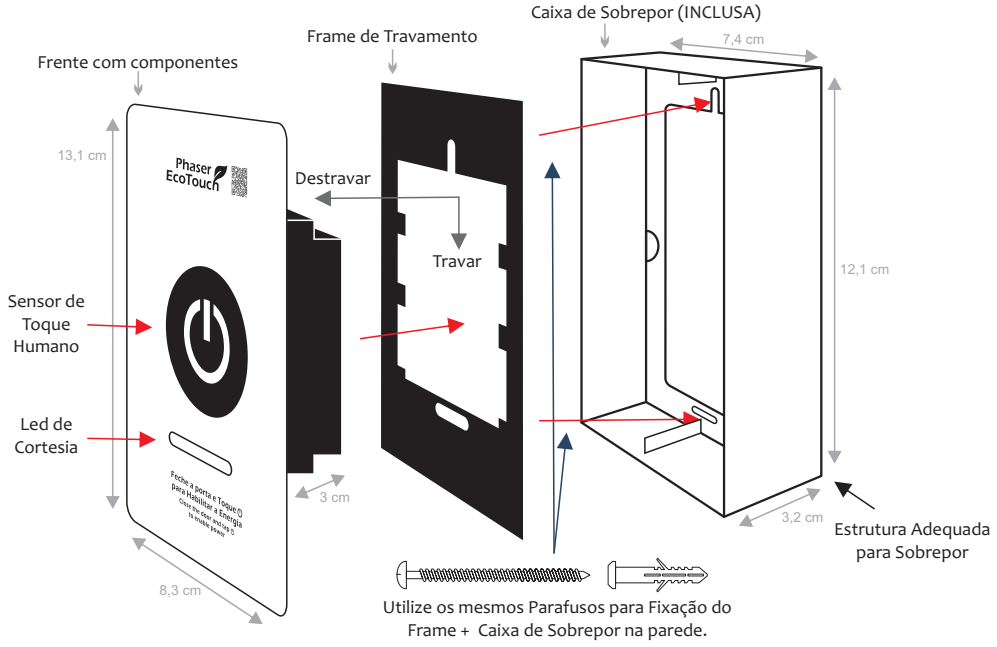


Utilize os mesmos Parafusos para Fixação do Frame + Caixa de Sobrepor na parede.

Partes de Montagem e Fixação do Equipamento em Caixa Embutida

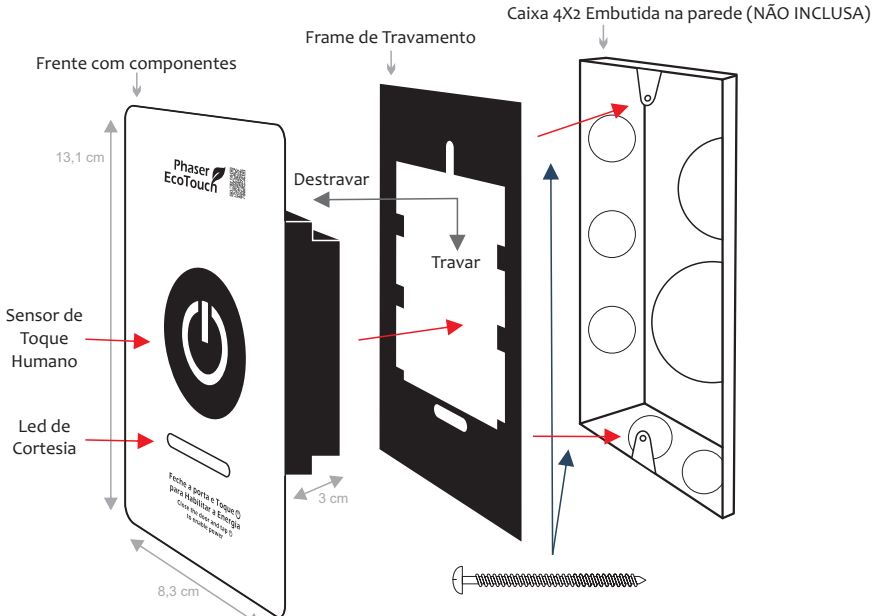

Utilize o parafuso para fixar frame na caixa 4x2 embutida."
* Corte o comprimento do parafuso se necessário.*
Aperte suavemente o parafuso pra fixar o frame com cuidado para não entortá-lo nem quebrá-lo.

Esquema de Ligação dos Componentes

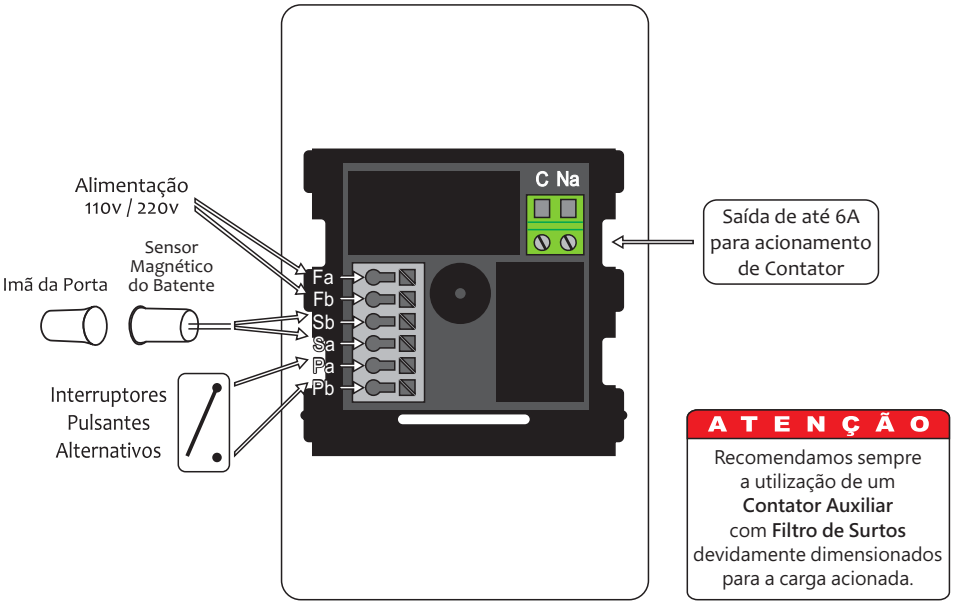

ATENÇÃO

Recomendamos sempre a utilização de um **Contator Auxiliar** com **Filtro de Surtos** devidamente dimensionados para a carga acionada.


Funcionamento e Modo de Operação



1. Feche a porta do ambiente para habilitar a sensibilidade de toque do Equipamento.
2. Dê um toque rápido e suave no símbolo de Power ⏻, que estará aceso, para habilitar a energia do ambiente. (Atenção: Não deixe pressionado.)
3. Ao abrir a porta a energia permanecerá ligada pelo tempo programado, com um aviso sonoro no equipamento. (Padrão de Fábrica 2 Minutos)
4. Enquanto o aviso sonoro estiver ativo, feche a porta e toque no Power para desativar o aviso sonoro e manter a energia ligada sem interrupções.
5. Após o **tempo programado** com a porta aberta ou sem que alguém tenha tocado no Power ⏻ do equipamento, a energia do ambiente será interrompida assim como o aviso sonoro.
6. **PROGRAMAÇÃO DO TEMPO DE DESLIGAMENTO**

   Para entrar em Modo de Programação, com a porta fechada, toque rapidamente 10 vezes seguidas no símbolo de Power ⏻ até que você escute um beep e o led de cortesia acenda. Continue clicando para adicionar minutos na programação. A cada 1 minuto adicionado haverá um beep longo, seguido do número de beeps curtos equivalentes ao tempo em minutos já configurado. O tempo padrão é de 2 minutos. O maior tempo é de 15 minutos (um beep longo seguido de 15 beeps curtos), ao clicar novamente, voltará para 0 minutos (apenas um beep longo e nenhum beep curto).
   A qualquer momento, abra a porta para salvar a configuração e sair do modo de programação.

Esquema Básico de Ligação Física

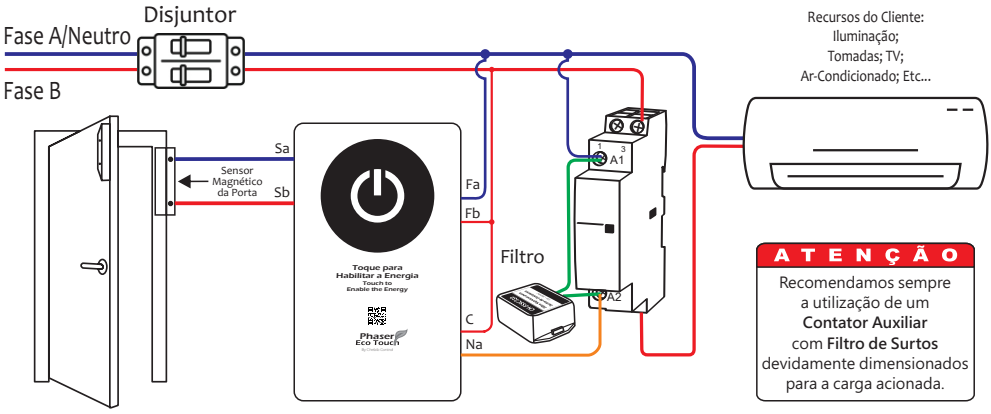


OBS.: Para utilizar o **Neutro** no lugar da **Fase**, atente para não Interrompê-lo no Disjuntor ou no Contator.

Recomendações

Recomendamos que o Phaser EcoTouch seja instalado em uma localização de fácil acesso e ao lado da porta. Procure passar as fiações necessárias de forma embutida, que não sobrecarregue o espaço Interno do Equipamento. Um Sensor magnético já é enviado com o produto para facilitar a instalação, mas você pode adquirir separadamente outros sensores mais adequados para instalação na sua porta. Procure instalá-lo de forma embutida na porta para aumentar a segurança e discrição.

ATENÇÃO: Ao embutir o sensor magnético, o mesmo não deve entrar pressionado no batente. Faça um furo de 10mm de diâmetro. O fechamento da porta deve posicionar as partes do sensor, conforme a imagem ao lado, evitando falhas.

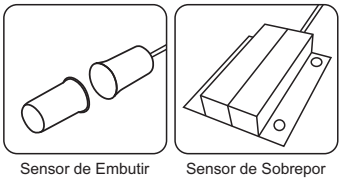
Sensor de Embutir Sensor de Sobrepor

Observações Importantes:

Atente para o circuito elétrico de alimentação do EcoTouch e da bobina do Contator, para evitar interferências que causem o mau funcionamento ou danifiquem os equipamentos. Evite ligá-los em circuitos ou fases em que estejam ligados equipamentos elétricos como Motores de Partida Direta, Centelhadores (como Fogões Elétricos), Campainhas Antigas (não eletrônicas), DPSs (Disjuntor de proteção de Surtos), DDR (Disjuntor Diferencial Residual), IDR (Interruptor Diferencial Residual), Etc... Não passe os Fios do Sensor (SA / SB) e Fios do Interruptor alternativo (PA / PB) juntos de quaisquer fios, mantenha a distância de no mínimo 10cm de outros fios de energia passando paralelos ao fios em questão.

Certificado de Garantia

Este equipamento oferece garantia de 3 (Três) meses contra defeitos de fabricação, conforme termo de garantia padrão dos equipamentos fornecidos pela ChebibControl, que pode ser consultado em nosso Site pelo link: **https://chebib.com.br/download/DOCs/Garantia_Chebib.pdf**

Outros Produtos

Conheça também as outras soluções da Chebib Control para suas Hospedagens

www.chebib.com.br





Atendimento: (18) 99121.2046 / (18) 99113.8802 / (18) 99685.6562
WhatsApp: (18) 98802.6078



Arte para adesivo

Gabarito de furações e cortes para embutir



Gabarito de furações e cortes para embutir